


Zeta 馬達控制器操作說明

壹、盤面說明

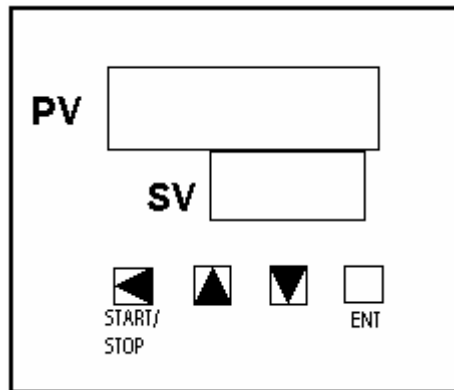

- PV : 顯示實際值
- SV : 顯示設定值
- ◀ : 左移/開始/停止鍵
- ▲ : 上移鍵
- ▼ : 下移鍵
- : 儲存確認鍵

貳、操作流程

- 1、按此鍵 ◀ 約三秒鐘馬達啓動，即開始運作。
- 2、若要修改設定值，按 ENT 鍵約三秒鐘，即可修改設定值(SV)。

- 3、同時按下 ▼ + ENT 此二鍵約五秒，即進入使用者設定階層。

3-1、PV rPmL → 此代碼為“rPmL”馬達最低轉速
SV 10 可設定馬達最低轉速

3-2、PV rPmH → 此代碼為“rPmH”馬達最高轉速
SV 400 可設定馬達最高轉速

3-3、PV timE → 此代碼為“timE”計時功能
SV off/on 可選擇是否開放使用者設定
* 選擇開放時，可設定 5959 或 9999 PV timE
* 當設定計時到達時，顯示器將顯示如右圖示 SV End

3-4、PV AL → 此代碼為“AL”警報功能
SV off/on 可選擇是否開放使用者設定

- 4、PV Error 異常碼：當馬達出現異常約一分鐘，異常輸出動作、蜂鳴器響起；按下任意鍵離開，回到主畫面。
(例如：馬達運轉中突然停止)

- 5、PV door 當啟動“STSRT”功能鍵時，馬達在運轉中門沒關上。
SV door